





No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...

Proceso de instalación en seccionadores

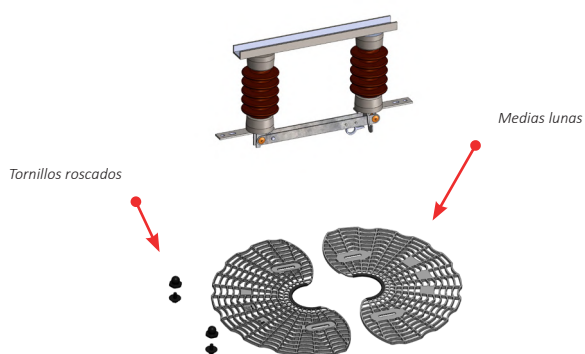


- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los elementos sobre los que se colocará el RH-PWL están correctamente instalados y limpios.
RH-PWL consta de 6 piezas, son dos medias lunas iguales y dos tornillos roscados de plástico con sus correspondientes tuercas.

- Poner un tornillo roscado en uno de los extremos del disco en la posición deseada, sin apretarlo del todo para poder girar el disco o modificar su posición.

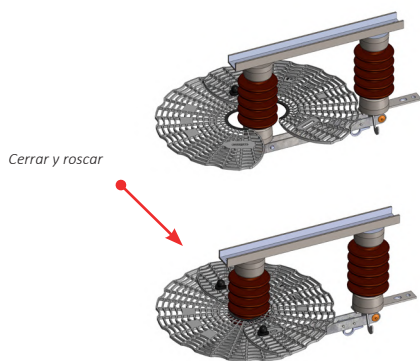

- Encarar RH-PWL en el seccionador y cerrar el disco en la posición deseada. Roscar al máximo los tornillos de plástico para fijar y evitar que el disco se mueva.

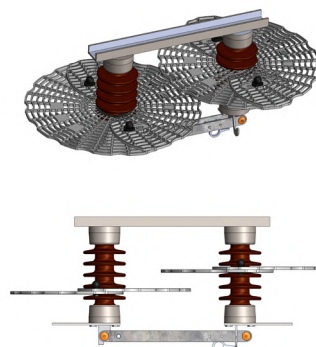

- Repetir todas las operaciones anteriores para colocar el segundo disco en la otra parte del seccionador, creando una barrera que evita que los animales toquen accidentalmente ambos extremos de un aislante.
Instalación terminada.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.




Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.




No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...


Proceso de instalación en torres

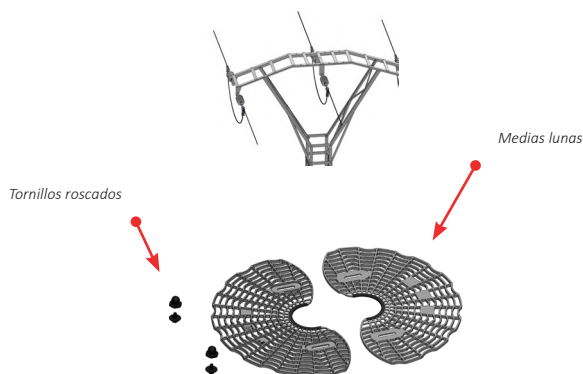


- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los elementos sobre los que se colocará el RH-PWL están correctamente instalados y limpios. RH-PWL consta de 6 piezas, son dos medias lunas iguales y dos tornillos roscados de plástico con sus correspondientes tuercas.

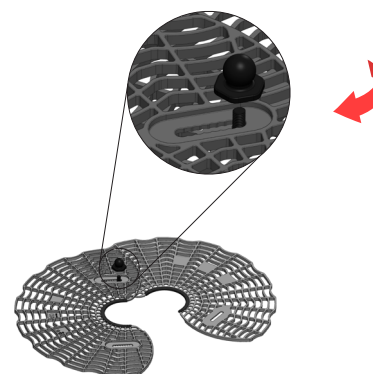

- Poner un tornillo roscado en uno de los extremos del disco en la posición deseada, sin apretarlo del todo para poder girar el disco o modificar su posición.

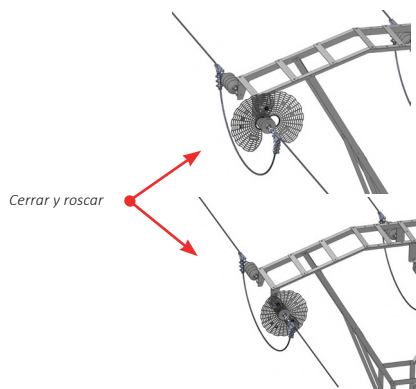

- Encarar RH-PWL en el aislador y cerrar el disco en la posición deseada. Roscar al máximo los tornillos de plástico para fijar y evitar que el disco se mueva.

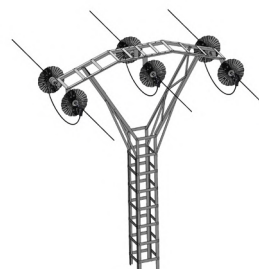

- Repetir todas las operaciones anteriores para colocar cada disco en su correspondiente aislador.
Instalación terminada.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.