




No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...




Proceso de instalación en conductores hasta LA-280

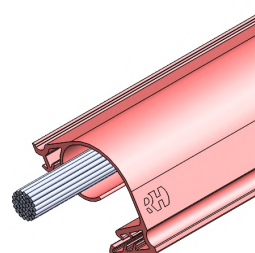


- Antes de comenzar la instalación, asegurarse que la zona a proteger del conductor está libre de aristas vivas y limpia.

- Posicionar el perfil RH-PLARH1-PLUS sobre la zona a cubrir del conductor, de forma que este quede dentro de la lengüeta del perfil, tal como se muestra en la imagen.

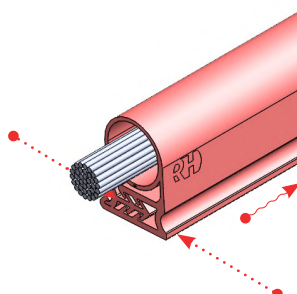

- Girar sobre el conductor la parte de la hembra del cierre para enfrentarla a la parte del macho en forma de flecha. Cerrar el perfil ejerciendo presión por los canales a ambos lados del cierre y deslizando por toda la longitud del perfil. Protector instalado.

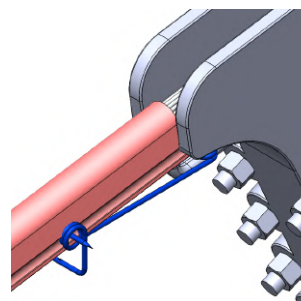

- En caso de utilizar el sistema de fijación RH-FIJA, remitirse a las instrucciones específicas.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.