




No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...



Proceso previo a la instalación en conductores hasta LA-380



- Antes de comenzar la instalación, comprobar que el perfil RH-PLARH3 se encuentra en perfecto estado. Abrir toda la longitud del perfil previamente a la instalación. Se recomienda utilizar la herramienta "RH-PLARH-OPENER" destinada a este fin siguiendo los siguientes pasos:
- Disponer el perfil de manera que se vea la sección de manera frontal y realizar una primera apertura manual en el comienzo del perfil de manera suave. Empujar la lengüeta inferior hacia abajo y retirar la flecha del interior del alojamiento.
- Introducir la herramienta a través de la zona de cierre del perfil dejando tanto la flecha como el cierre del perfil RH-PLARH3 por debajo de la zona superior de la herramienta, tal y como se aprecia en la imagen.
- Realizar un desplazamiento longitudinal de la herramienta a través del forro mientras se sujeta el extremo libre de este. Asegurarse de que el perfil queda totalmente abierto y que no se ha dañado en ningún punto del mismo. El perfil está listo para su instalación.

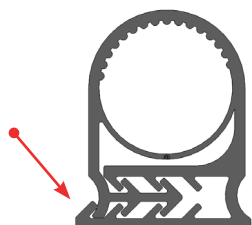

¡Atención!


En caso de requerir de la herramienta "RH-PLARH-OPENER" consultar al fabricante.

● Proceso de instalación en conductores hasta LA-380

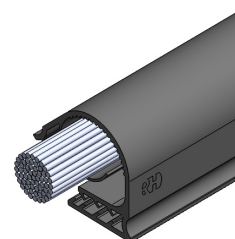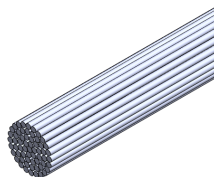


- Antes de comenzar la instalación, asegurarse que la zona a proteger del conductor está libre de aristas vivas y limpia.

- Posicionar el perfil RH-PLARH3 sobre la zona a cubrir del conductor, de forma que este quede dentro de la lengüeta del perfil, tal como se muestra en la imagen. Se recomienda que el perfil quede con la zona de cierre hacia abajo para facilitar su instalación.

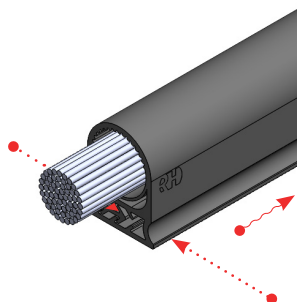


- Girar sobre el conductor la parte de la hembra del cierre para enfrentarla a la parte del macho en forma de flecha. Cerrar el perfil ejerciendo presión por los canales a ambos lados del cierre y deslizando por toda la longitud del perfil. Protector instalado.

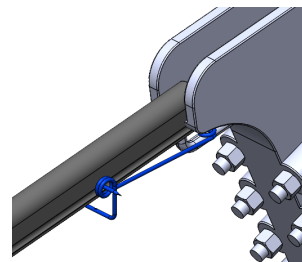


- En caso de utilizar el sistema de fijación RH-FIJA, remitirse a las instrucciones específicas.

Sugerencias y procesos de instalación especiales

- Con el fin de facilitar el proceso de instalación, existe la posibilidad de introducir una sola flecha en el cierre a lo largo de toda la zona a cerrar. Una vez ya esté la primera flecha introducida, realizar un movimiento de giro con ambas manos en direcciones opuestas para que el forro quede cerrado en su totalidad. Este movimiento consiste en coger el perfil con ambas manos y girar la primera hacia delante y la segunda mano hacia atrás y repetir este movimiento a todo lo largo de la zona a forrar.

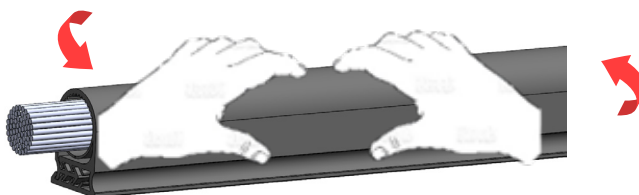

- En el caso de necesitar empalmar dos forros RH-PLARH3 en la parte baja de un puente flojo con el fin de evacuar el agua, se debe forrar la unión de ambos con el forro "RH-PEPF". Para ello se recomienda seguir los siguientes pasos:
- Identificar la zona de unión de los perfiles, en esta zona los perfiles deben estar lo más cerca posible. Esta zona debe ser la parte más baja de la catenaria generada por el peso del conductor. Abrir los dos forros suministrados: "RH-PEPF".
- Contrapear un forro RH-PEPF con el otro cerrando tan solo una de las dos flechas. Seguidamente colocar alrededor del conductor y cerrar la otra flecha.
- Disponer los forros RH-PEPF de tal manera que este quede en el centro de la unión. Establecer 20cm hacia cada lado de la unión.

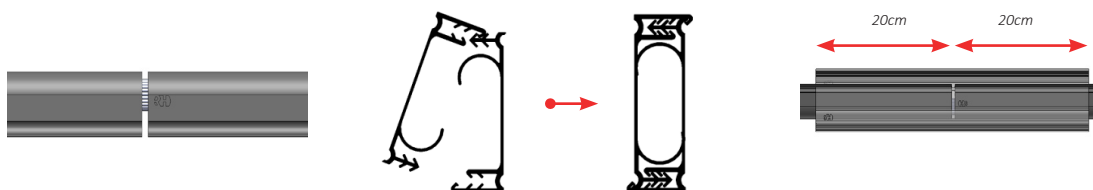

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.