





**No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...**


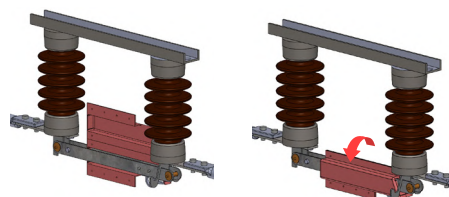


## Proceso de instalación en interruptores unipolares con aisladores poliméricos como con aisladores de porcelana

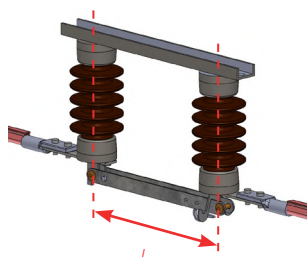



- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.
- Comprobar la distancia entre ejes de los aisladores ( $L \approx 450\text{mm}$  ó  $L \approx 500\text{mm}$ ).

- Este protector tiene tres partes. Centrar una mitad de dos partes del protector RH-PSEC-IB sobre la zona a cubrir del seccionador. El protector debe albergar la menor cantidad de campanas posibles del elemento a cubrir. No más de una.
- Doblar la otra mitad de la parte central del protector RH-PSEC-IB, de modo que encajen las dos mitades.

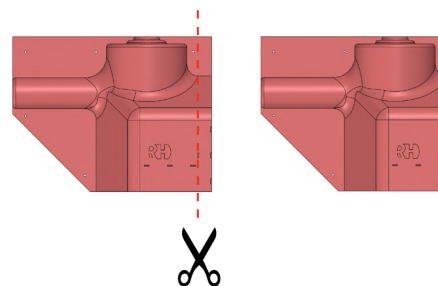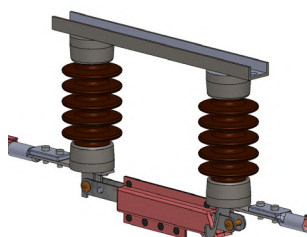



- Cerrar esta parte del protector mediante el uso de los clips de cierre suministrados en el kit, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, cerrando y uniendo ambas mitades.

- Antes de instalar las partes laterales del protector RH-PSEC-IB, comprobar la distancia entre ejes de los aisladores  $L$ , medida en el paso 1.  
 $L \approx 500\text{mm}$ : no realizar ningún corte.  
 $L \approx 450\text{mm}$ : cortar por la marca más interna.

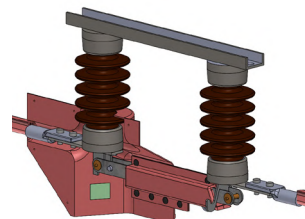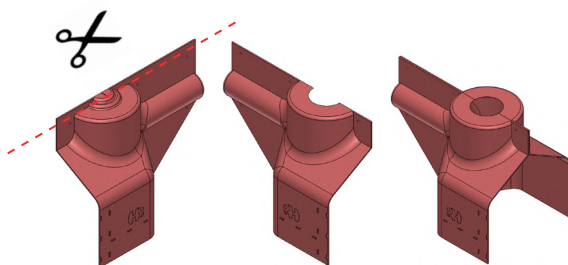


- Antes de instalar el protector RH-PSEC-IB, comprobar el tipo de aislador que se va a proteger.
- Polimérico: No realizar este paso
- Cerámico: Cortar como se muestra en la imagen.

- Centrar una mitad de una parte lateral del protector RH-PSEC-IB sobre la zona a cubrir del seccionador. El protector debe albergar la menor cantidad de campanas posibles del elemento a cubrir. No más de una.

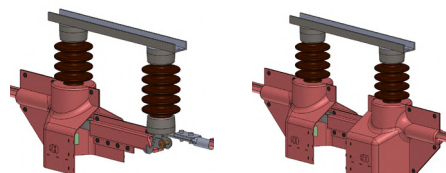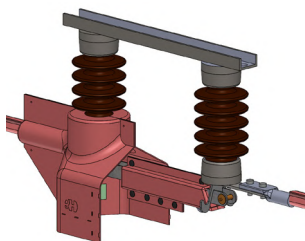

- Colocar la otra mitad de esa parte lateral del protector RH-PSEC-IB, de modo que encajen las dos mitades.

- Cerrar esta parte del protector mediante el uso de los clips de cierre suministrados en el kit, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, cerrando y uniendo ambas mitades.
- Seguir los mismos pasos para instalar la otra parte en el siguiente aislador.

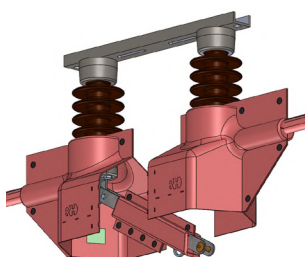

- Comprobar que la zona inferior del seccionador permite su apertura.  
Protector instalado.

*Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.*

*Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.*



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.