







No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...

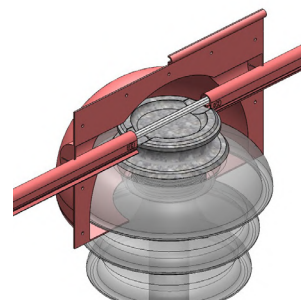

Proceso de instalación en aislador rígido de vidrio tipo ARVI 42

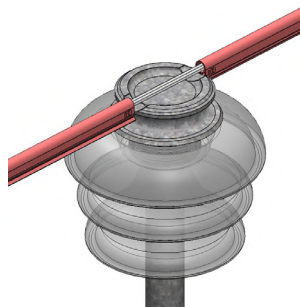

- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.
- Centrar una mitad del protector RH-PARVI-42 sobre la zona a cubrir del aislador rígido de vidrio. Una vez colocada, se debe garantizar que las partes metálicas quedan totalmente cubiertas.

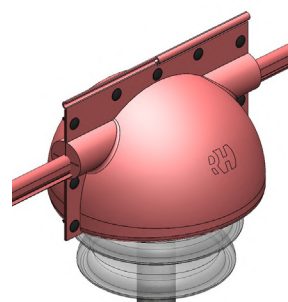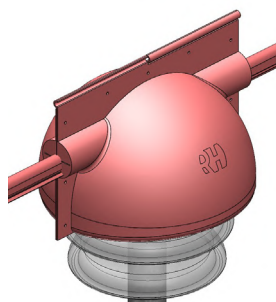

- Colocar la otra mitad del protector RH-PARVI-42 de modo que encajen las dos mitades. El protector debe albergar la menor cantidad de campanas posibles del elemento a cubrir. No más de una.
- Cerrar el protector mediante el uso de los clips de cierre suministrados en el kit, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, cerrando y uniendo ambas mitades. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.