





No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...

Proceso de instalación en aisladores

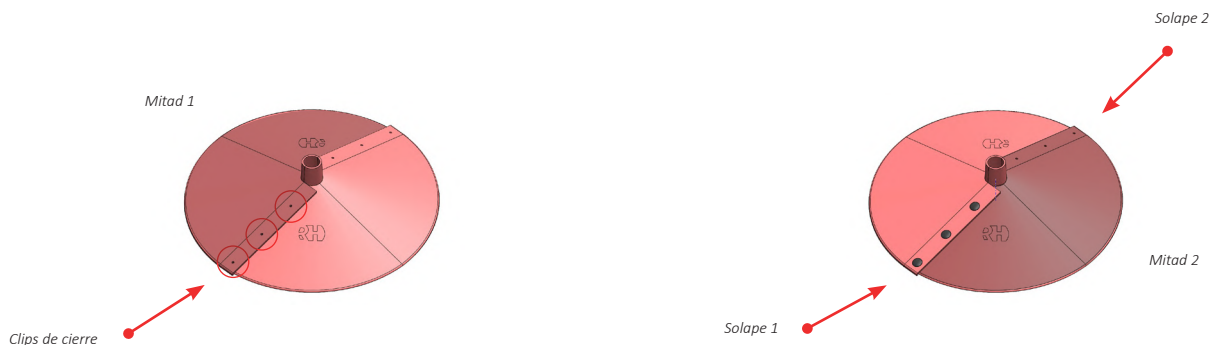

- Colocar los tres clips correspondientes al solape de la mitad 1 y unir ambas mitades (el solape de la mitad 1 se posiciona por encima de la mitad 2, y viceversa). Para proteger aislador polimérico se recomienda colocar todos los clips hacia abajo. Para proteger aislador de vidrio, se recomienda colocar únicamente hacia abajo el clip más exterior.
- Con ambas mitades unidas por un solo lateral, doblar ligeramente el conjunto y posicionarlo alrededor del eje del aislador.

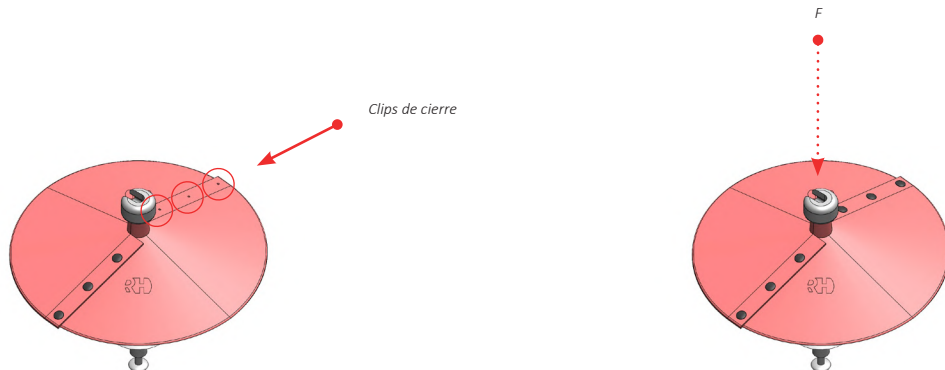

- Introducir los 3 clips correspondientes al otro solape, con la misma disposición que en el solape contrario.
- Presionar ligeramente sobre el cuello del protector hacia abajo, para proporcionar un mejor encaje sobre el eje del aislador. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.