


 **No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...**

## Proceso de instalación en aislador de porcelana para suspensión ferrocarril

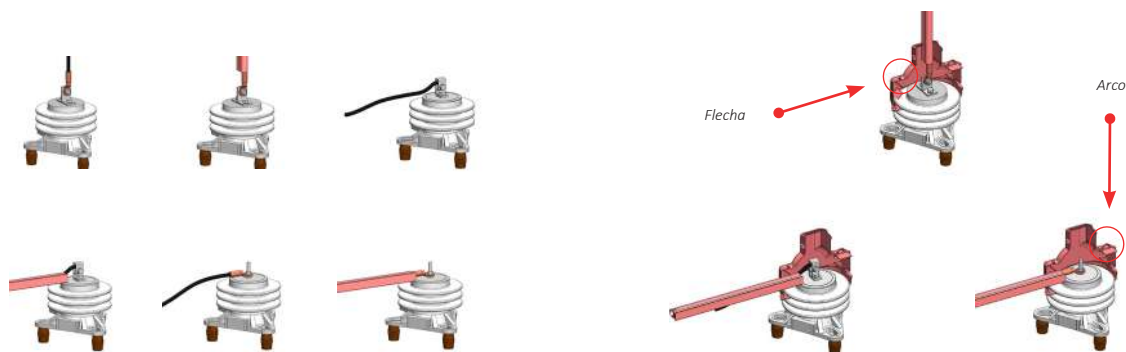

- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.
- Centrar una mitad del protector RH-PAUT-RW sobre la zona a cubrir de autovalvula. El protector debe albergar la menor cantidad de campanas posibles del elemento a cubrir. No más de una.



- Colocar la otra mitad del protector RH-PAUT-RW de modo que encajen las dos mitades. Seguidamente, cerrar los cierres inferiores mediante la inserción de las "flechas" en los "arcos".
- Protector instalado.

*Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.*

*Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.*



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.